Hisense

Manuale d'uso

- Si consiglia di far installare correttamente questo condizionatore da parte di un tecnico qualificato, in conformità alle istruzioni di installazione fornite con l'unità.
- Prima dell'installazione, verificare che la tensione di alimentazione nella vostra casa o in ufficio sia uguale a quella indicata sulla targhetta dati.

⚠ PERICOLO

- Non è concesso apportare alcuna trasformazione al prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi alcune conseguenze quali la perdita di acqua, avaria, corto circuito, scosse elettriche, incendi, ecc.
- Alcuni lavori quali la saldatura della linea di tubazioni, ecc., dovrebbero essere effettuati all'esterno, lontano da recipienti contenenti materiali infiammabili ed esplosivi, ivi incluso il refrigerante del condizionatore, al fine di garantire la sicurezza del luogo.
- Al fine di proteggere il condizionatore da una forte corrosione, non installare l'unità esterna in un posto direttamente a contatto con degli spruzzi di acqua salata o in un luogo contenente aria sulfurea, come ad esempio in una spa.

⚠ ATTENZIONE

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito direttamente dal produttore o dal suo servizio di assistenza in caso di pericolo.
- Il luogo in cui il prodotto è installato deve avere un impianto di messa a terra affidabile e le relative attrezzature. Non collegare la messa a terra di questo prodotto a differenti tipi di linee di tubi di alimentazione dell'aria, tubi di drenaggio, impianti parafulmine ed altre tubazioni per evitare di ricevere una scossa elettrica e riportare dei danni causati da altri fattori.
- I collegamenti elettrici devono essere effettuati da un elettricista qualificato. Tutte le connessioni devono essere conformi alle normative elettriche locali.
- Si consideri la potenza massima elettrica in kilowattora del vostro contatore e le prese di corrente prima dell'installazione.
- La linea di alimentazione in cui il prodotto è installato deve avere un dispositivo di protezione indipendente contro le perdite ed un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi di corrente previsti per questo tipo di prodotto.

- **Consultare questo manuale attentamente prima di usare questo condizionatore. Nel caso in cui incontriate ulteriori difficoltà o problemi, chiedete aiuto al vostro rivenditore.**
- **Il condizionatore è progettato per fornirvi delle confortevoli condizioni ambientali. Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale di istruzioni.**

⚠ ATTENZIONE

- Non usare mai benzina o altri gas infiammabili vicino al condizionatore, è molto pericoloso.

⚠ AVVERTENZE

- Non accendere né spegnere il condizionatore dall'interruttore principale di alimentazione. Utilizzare il pulsante di funzionamento ON / OFF
- Non inserite alcun oggetto nella presa di ingresso dell'aria sia dell'unità interna che di quella esterna. Ciò è pericoloso perché la ventola gira ad una velocità elevata
- Non raffreddare o riscaldare troppo l'ambiente in presenza di bambini o invalidi.

Composizione del condizionatore d'aria

Unità interna

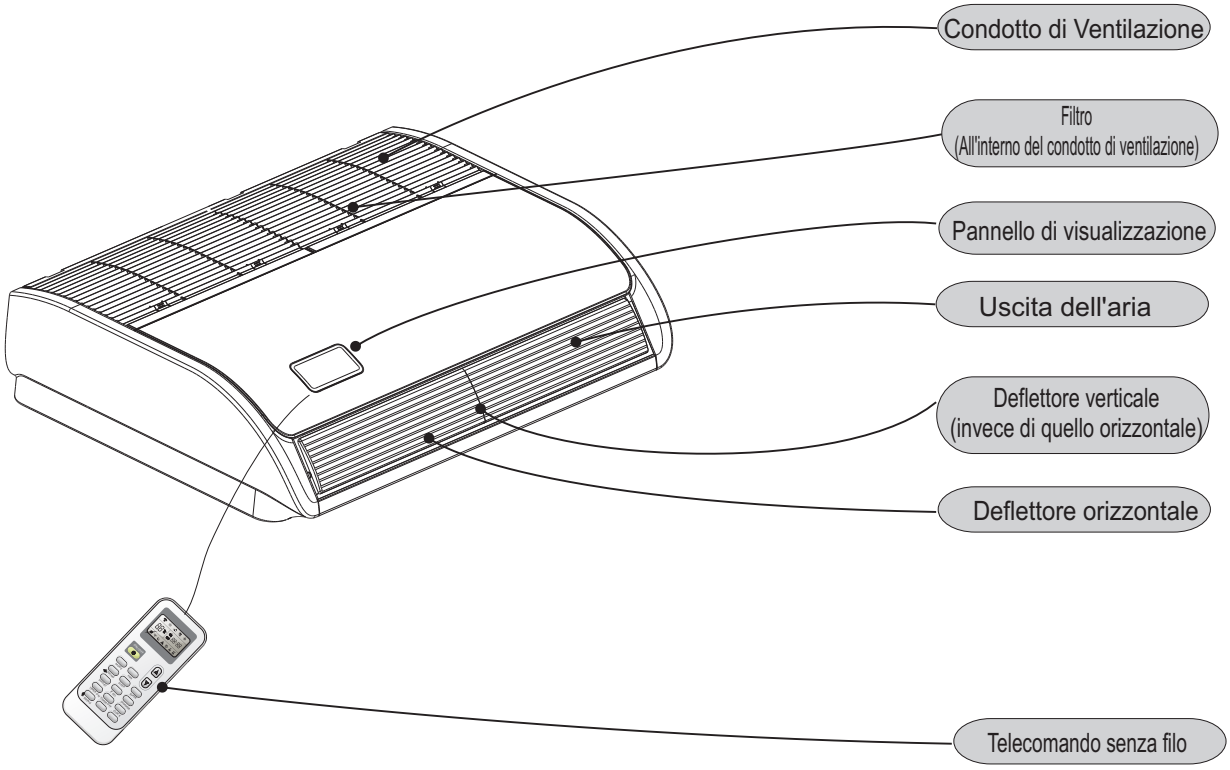

Unità esterna

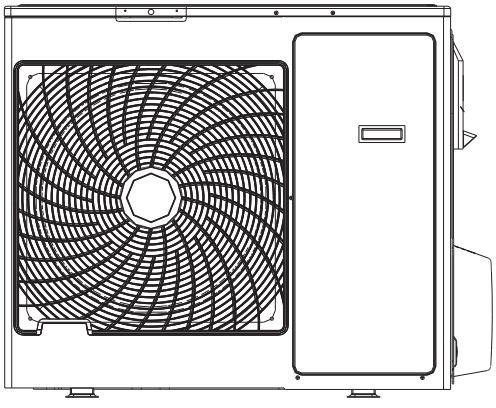

18K,24K,36K

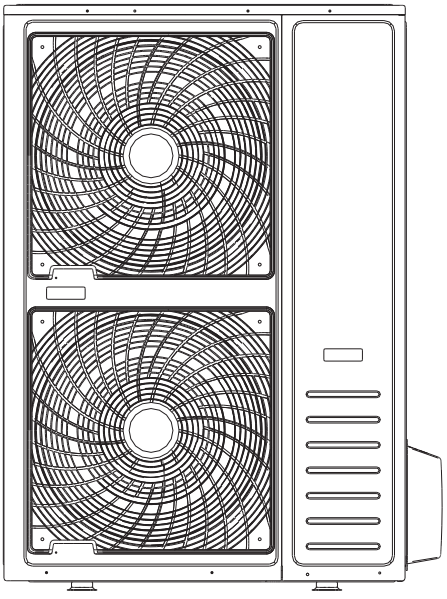

48K,60K

Nota:
Le figure nel manuale sono soltanto semplici rappresentazioni dell'apparecchio, potrebbero non rappresentare fedelmente l'aspetto del condizionatore d'aria acquistato.
La funzione automatica di regolazione verticale del deflettore è disponibile solo per alcuni modelli.

Controllo remoto opzionale

E' possibile controllare il condizionatore d'aria con il telecomando con filo o quello senza filo.

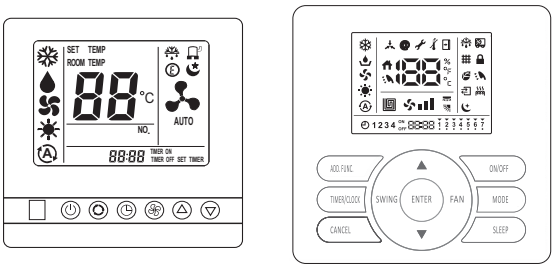

Telecomando con filo

Viene utilizzato per il controllo di accensione/ spegnimento ON / OFF, l'impostazione della modalità di funzionamento, la temperatura, la velocità della ventola e altre funzioni

Telecomando senza fili

Viene utlizzato per controllare il telecomando con filo, per impostare la modalità di funzionamento, la temperatura, la velocità delle ventole ed altre funzioni.

Nota: Per il controllo remoto fornito con l'unità interna fare riferimento all'elenco dell'imballaggio.
Gli altri tipi di controlli remoti sono in vendita.

Istruzioni del telecomando

Le istruzioni di funzionamento saranno specificate nel manuale del telecomando separatamente.
Si prega di leggerle attentamente prima di usare il prodotto e di conservare questo manuale per una futura consultazione.

Pannello di visualizzazione

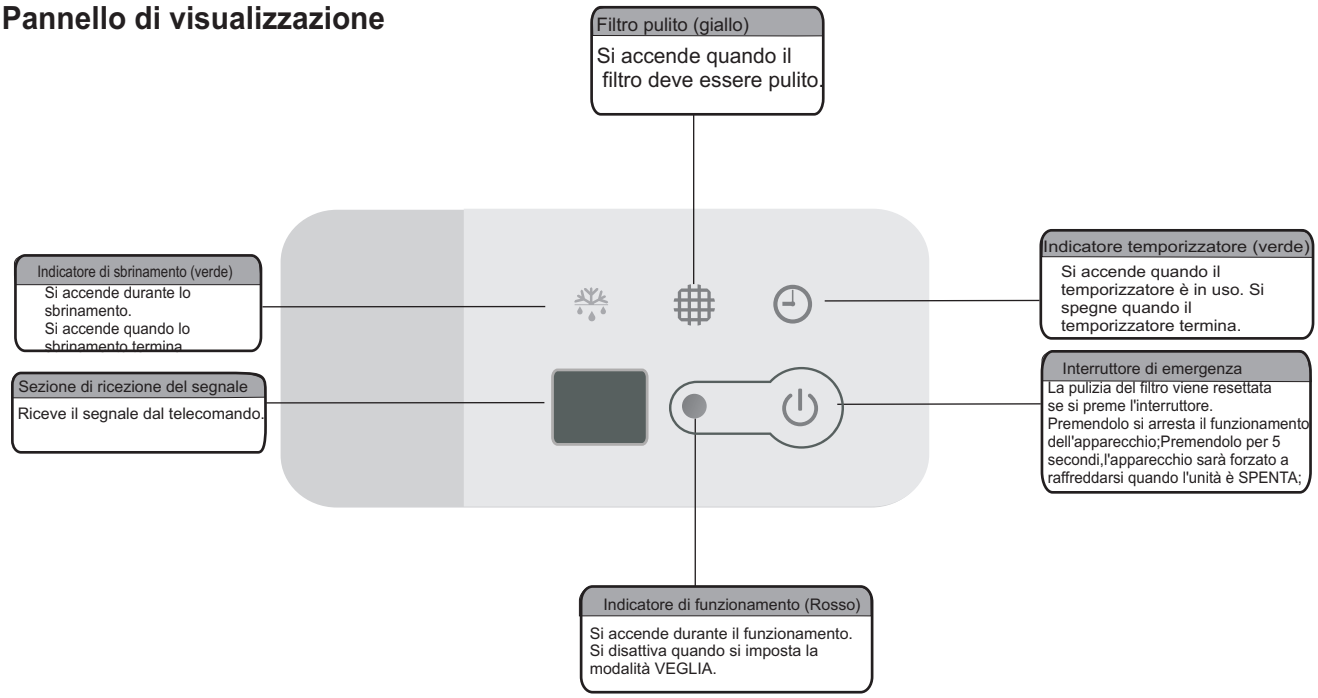

- Le figure in questo manuale si basano sulla vista esterna di un modello standard.
  Di conseguenza, la forma può essere diversa da quella del condizionatore d'aria che avete selezionato.

Note particolari

●3 minuti proteggere dopo fermata compressore.

Per il compressore protegge,ci sono per non 3 minuti di sosta dopo l'arresto del compressore.

●5 minuti proteggere

Compressore deve correre per 5 minuti almeno una volta in esecuzione. Nei 5 minuti il compressore non si fermerà nemmeno la temperatura ambiente raggiunge il punto di impostazione a meno che non si unilizza più remote per spegnere l'unità(tutte le unità interna essere disattivato dall'utente) .

●Operazione di raffreddamento

In modalità raffreddamento, la temperatura può essere impostata tra i 18°C e i 32°C.

Il ventilatore dell'unità interna non sarà mai smettere di correre. Che rimane in esecuzione anche se il il compressore smette di funzionare.

●Funzionamento riscaldamento

Poiché il condizionatore esegue l'operazione di riscaldamento attingendo alla calore dell'aria esterna (tramite pompa riscaldamento), la capacità di riscaldamento può diminuire se la temperatura esterno della camera è troppo bassa. Se l'effetto di riscaldamento non è così soddisfacente, utilizzare qualche altro dispositivo di riscaldamento assieme.

●Funzione anti-congelamento durante il raffreddamento

Quando la temperatura dell'aria dalla presa interna è troppo bassa, l'unità funzionerà per qualche tempo sotto la modalità ventilatore, per evitare formazione di brina o ghiaccio nello scambiatore di calore interno.

●Fredda prevenzione aria

In alcuni minuti dopo l'avvio della modalità di riscaldamento, il ventilatore dell'unità interna non verrà eseguito finché lo scambiatore di calore dell'unità interna raggiunge una temperatura sufficientemente alta.

Questo perché il sistema di prevenzione aria fredda è in funzione.

●Sbrinamento

Quando la temperatura esterna è troppo bassa, brina o ghiaccio possnon formare nello scambiatore di calore esterno, riducendo le prestazioni del riscaldamento. Quando questo accade, un sistema di sbrinamento del condizionatore funziona. Allo stesso tempo il ventilatore in ferma unità interna (o funziona a velocità molto bassa in alcuni casi); pochi minuti dopo , lo sbrinamento è finita, e l'operazione riavviata riscaldamento .

●Uscire aria del riscaldamento sopravvivenza

Quando fermare il condizionatore il funzionamento normale , il motore del ventilatore si porrebbe in bassa velocità per un po'per soffiata fuori l'aria di riscaldamento sopravvivenza.

●Ripristino automatico dell'interruzione

Quando l'alimentazione viene ripristinata dopo un'interruzione, la programmazione viene conservata e il condizionatore può funzionare secondo le impostazioni originali.

Risoluzione di problemi

⚠ AVVERTENZE

Quando si verifica un overflow di scarico dall'unità interna, arrestare il funzionamento e contattare il fornitore.
Quando si sente odore o vedere fumo bianco proveniente dall'unità, spegnere l'alimentazione principale e contattare il fornitore.

1 Se il problema rimane ancora...

Se il problema rimane anche dopo aver controllato i seguenti, contattare il tecnico e informarli dei seguenti elementi.

(1)Unità nome modello

(2)Contenuto of problema

2 Nessuna operazione

Controllare se il SET TEMP I è definita corretta.

3Problemi nel raffreddamento o nel riscaldamento

Verificare la presenza di ostruzioni del flusso dell'aria delle unità interne o esterne. Verificare la presenza di eccessiva fonte di calore nell'ambiente.
Verificare se il filtro dell'aria è intasato dalla polvere.
Verificare se la porta o la finestra sono aperte o chiuse.
Verificare se la condizione della temperatura rientra nell'intervallo di funzionamento.

4 Ciò non è anormale

Odori provenienti dall'unità interna

Gli odori aderiscono all'unità interna dopo un lungo periodo di tempo. Pulire il filtro dell'aria e i pannelli o consentire una buona ventilazione.

Suono proveniente da componenti deformati

Durante l'avviamento o l'arresto del sistema, si può avvertire uno scricchiolio. Ciò è dovuto alla deformazione termica dei componenti in plastica. Non è anormale.

Vapore dallo scambiatore di calore esterno

Durante le operazioni di sbrinamento, il ghiaccio sullo scambiatore di calore esterno viene fuso, con conseguente produzione di vapore.

Rugiada sul pannello dell'aria

Quando l'operazione di raffreddamento continua per un lungo periodo di tempo in condizioni di umidità elevata (superiore a 27 ℃ / 80% UR), può formarsi una patina di rugiada sul pannello dell'aria.

Suono proveniente dal flusso del refrigerante

Durante l'avviamento o l'arresto del sistema, si può avvertire un suono dal flusso del refrigerante.

5. Rimozione e installazione del filtro

- **Rimuovere il filtro dalla griglia di aerazione**

  Estrarre il filtro dell'aria secondo i seguenti passaggi.
  Passaggio 1
  Far scorrere i pomelli della griglia di aerazione (4 posti), quindi rimuovere le viti di fissaggio (4 o 6 posti), come indicato dalla freccia.
  Passaggio2
  Aprire la griglia di aerazione ad un'angolazione superiore a 45° ed estrarre il filtro dell'aria dalla griglia della presa dell'aria supportando quest'ultima e sollevando il filtro dell'aria dopo avere rimosso il filtro dalle cerniere.

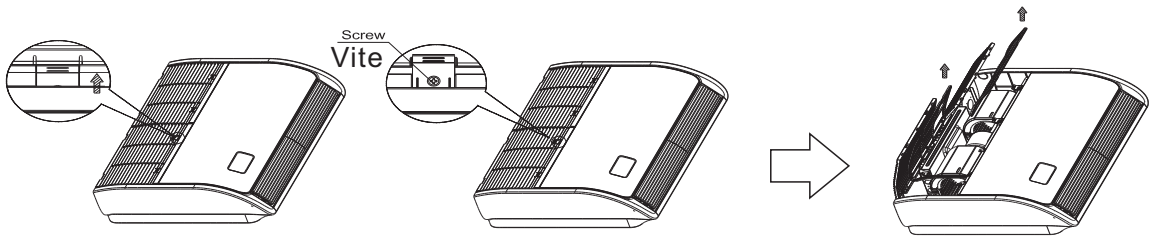

step 1 Passaggio 1 step 2 Passaggio2

- **Resettare il filtro**
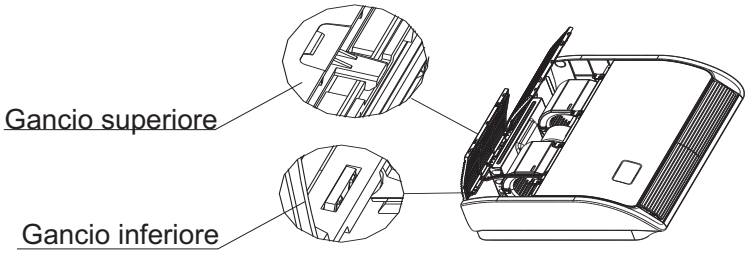
  Passaggio 1: inserire il filtro nella griglia e agganciarlo ai supporti inferiori. Verificare che gli agganci della griglia siano bloccati.
  Passaggio 2: Fissare quattro viti.
  Passaggio 3: La griglia del condotto dell'aria è connessa.